




AI B - A_{plicações} I_{nformáticas} B

LED - Artes e Multimédia

Teleponto – É um equipamento acoplado às câmaras de vídeo que exhibe o texto a ser lido pelo apresentador. A maioria dos telepontos apresenta, na frente da câmara, uma imagem dos textos refletida num espelho. A imagem do texto no teleponto é eletronicamente invertida da esquerda para a direita, para que a imagem no espelho apareça corretamente.

Composição do teleponto

1. Tripé;
2. Comando à distância;
3. Tablet/telemóvel com o texto;
4. Estrutura do Teleponto com espelho;
5. Câmera.

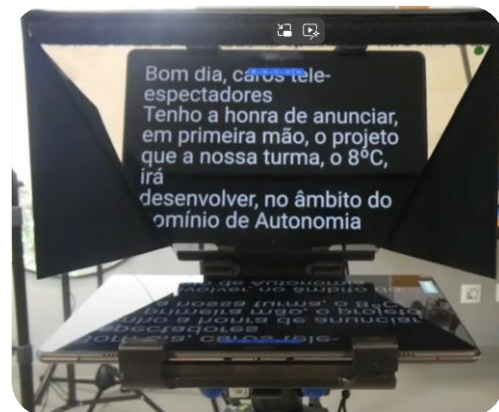

Olá!

Sabias que podes criar tutoriais incríveis para ensinar matemática?

Primeiro, escolhe um tema simples. Depois, explica passo a passo com exemplos e imagens.

Usa a tua criatividade para tornar o tutorial divertido e fácil de seguir!

Estou ansioso por ver o que vais criar. Vamos lá!

Teleponto









#1 dvPrompter plus


Instale a aplicação no tablet/telemóvel. **01** Configure a aplicação, clique em **Menu** e em **Configurações**. **02** Configure a orientação (Paisagem), **03** ative o Display espelhado, **04** a velocidade de rolagem do texto, **05** o início automático, **06** o atraso de início **07** e o controlo remoto. **08**



The image shows three screenshots of the dvPrompter application interface. The first screenshot shows the 'Menu' screen with options: Início, Configurações, Rede, and Ajuda. The second screenshot shows the 'Settings' screen with various options like 'Modo escravo', 'Configurações de display', 'Fonte padrão', 'Tamanho da fonte', 'Altura da linha', 'Cor da fonte', 'Cor do plano de fundo', 'Configurações de prompt', 'Orientação', 'Display espelhado', 'Loop', 'Velocidade de rolagem', 'Etapas de ajuste de velocidade', 'Marcador de aviso', 'Plano de fundo de aviso', 'Display externo', 'Borda', 'Temporizador', 'Inicialização', 'Início automático', and 'Atraso de início (segundos)'. The third screenshot shows the 'Settings' screen with a 'Controlo remoto' dialog box open, showing options: Nenhum, WR-500 (Com fio), and WR-500 (Bluetooth...). The dialog box has 'CANCEL' and 'OK' buttons. The 'Controlo remoto' option is selected. The 'Atraso de início (segundos)' slider is set to 7. The 'ADQUIRIR' and 'RESTAURAR' buttons are visible at the bottom of the settings screen.

#2 Comando

Pode ser ligado por cabo ou por Bluetooth. Para ligar por Bluetooth, clique no botão central  durante 3 a 4 segundos. Uma **luz verde** pisca. Ligue ao Dv-Prompter. **01**
Botões:  Aumentar velocidade;  Diminuir velocidade;  Liga/pausa texto;  Diminui o tamanho do texto;  Aumenta o tamanho do texto.

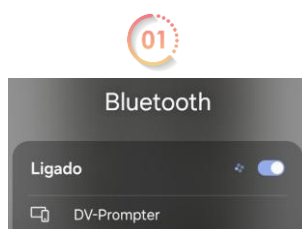


Teleponto



#3 Adicionar Texto

Clique em **+**, **01** clique em **Texto**, **02** cole o texto **03** e escreva o título, **04** clique em gravar. **05**

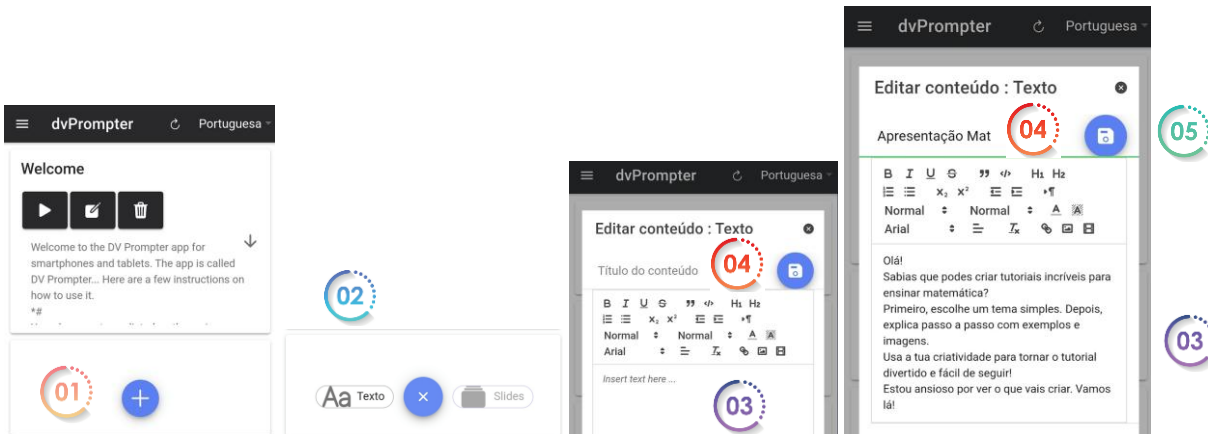

#4 Teleponto

Coloque o tablet/telemóvel no suporte. **01** Clique no botão **Tocar**. **02** O texto do tablet/telemóvel **03** é espelhado no teleponto. **04** Grave e leia o texto.



Bom Trabalho! 😊